



КБ 7x5 с расположением парной справа



КБ 7x5 с расположением парной справа. Свайное поле

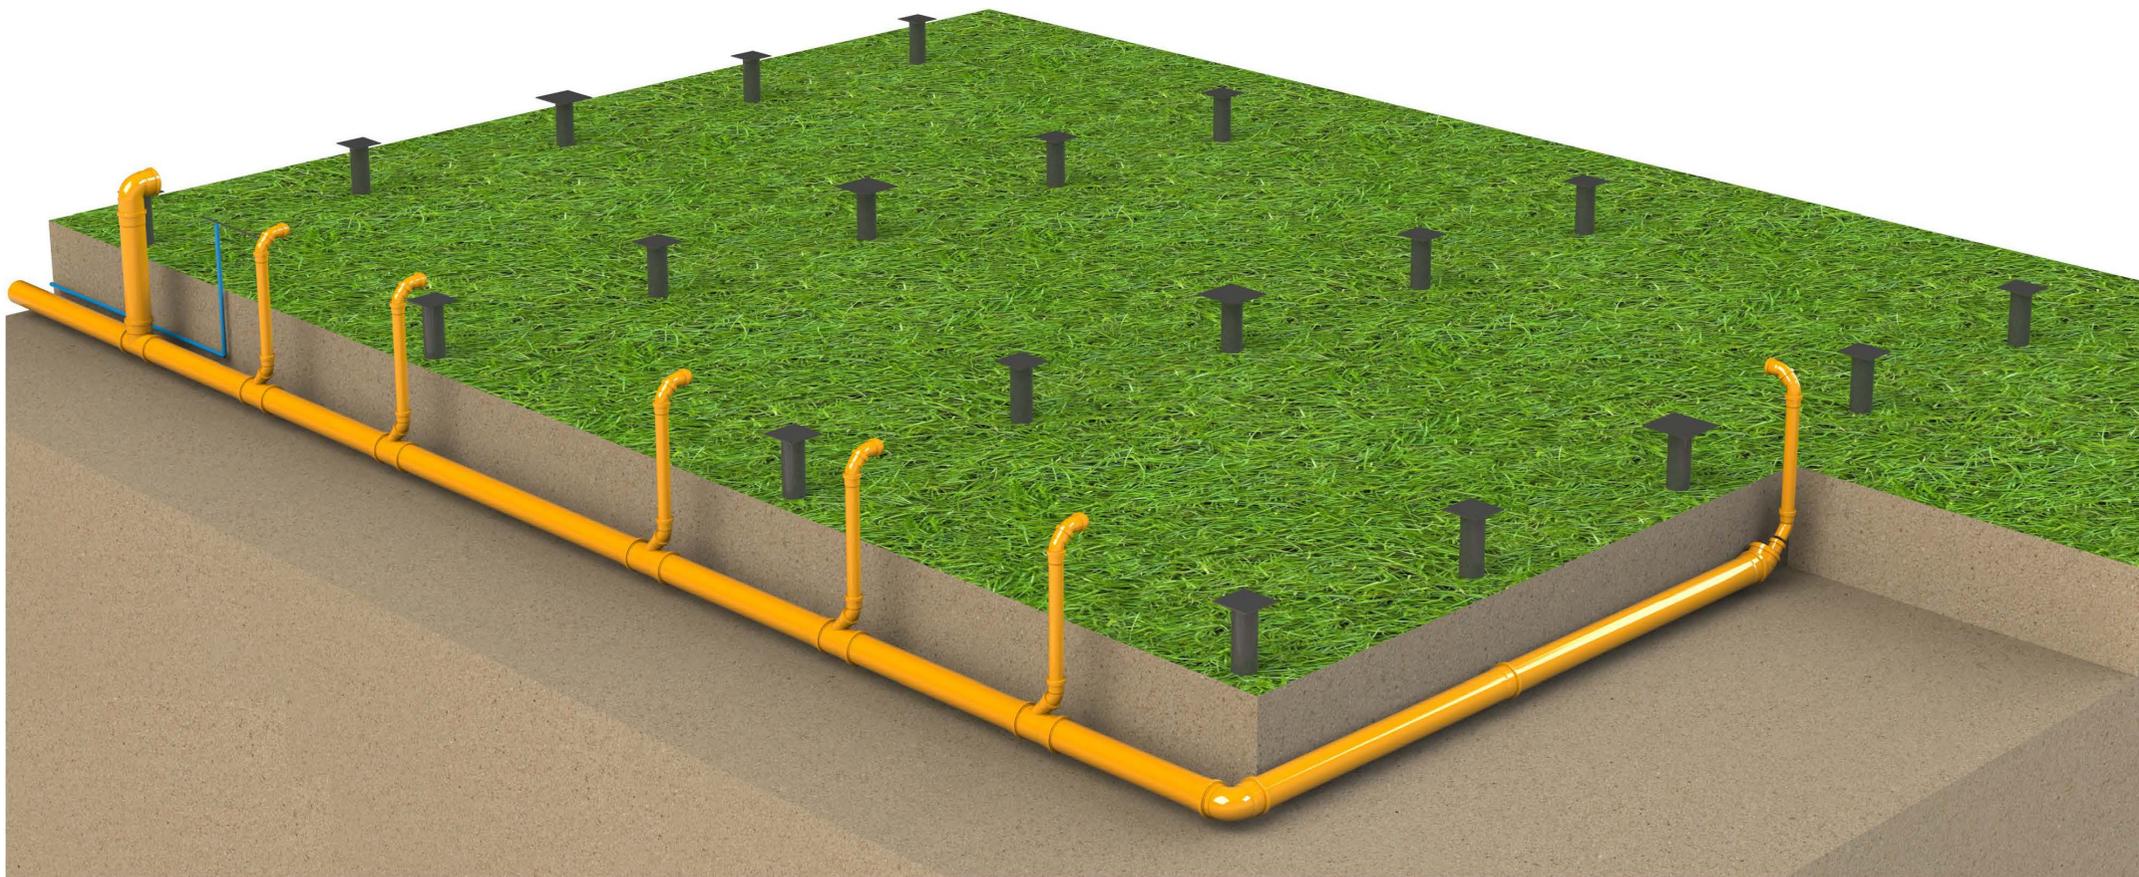

КБ 7x5 с расположением парной справа. Свайное поле

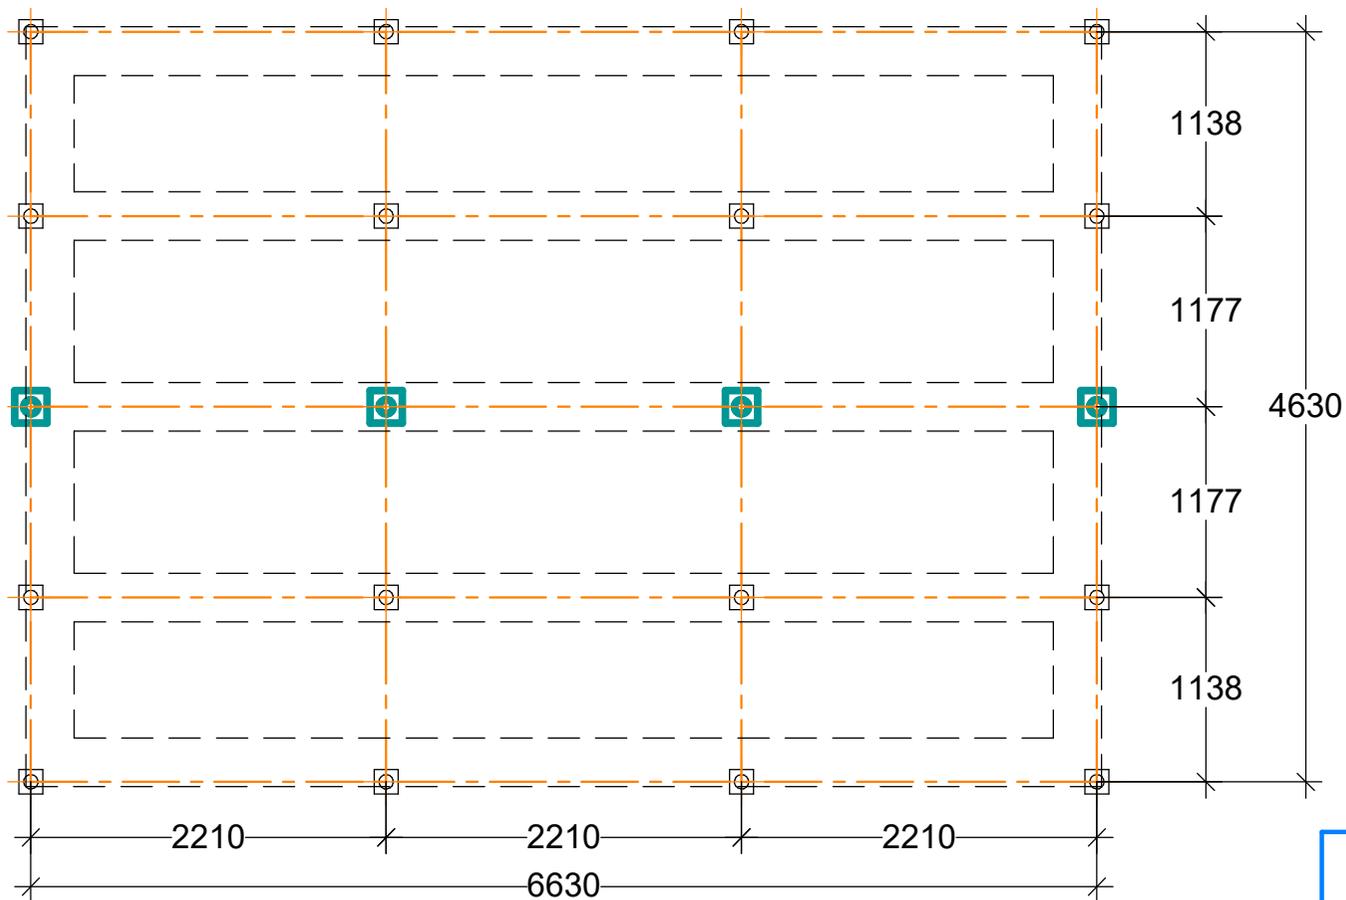

— — — бетонный ленточный фундамент

— — — осяевая линия



свайная опора 150x150 (16шт)




свайная опора 200x200 (4 шт)

Основание для каркасной бани рекомендуется делать из свайно-винтовых опор. Также возможна установка на бетонный ленточный фундамент. Размеры фундамента не должны превышать габаритные размеры обвязки из профильной трубы.

* Размеры свай указаны условно (глубину и диаметр необходимо подобрать в зависимости от типа грунта, глубины промерзания и т.д.)

Наименование материала	Количество, шт.
СВС 89x2000 мм (стенка 3 мм, лопасть 4 мм, диаметр лопасти 250 мм) покрытие полиуретан	20
Оголовок на сваю 89x150x150 мм	16
Оголовок на сваю 89x200x200 мм	4

**КБ 7x5 с расположением парной справа.
Обвязка из профильной трубы**

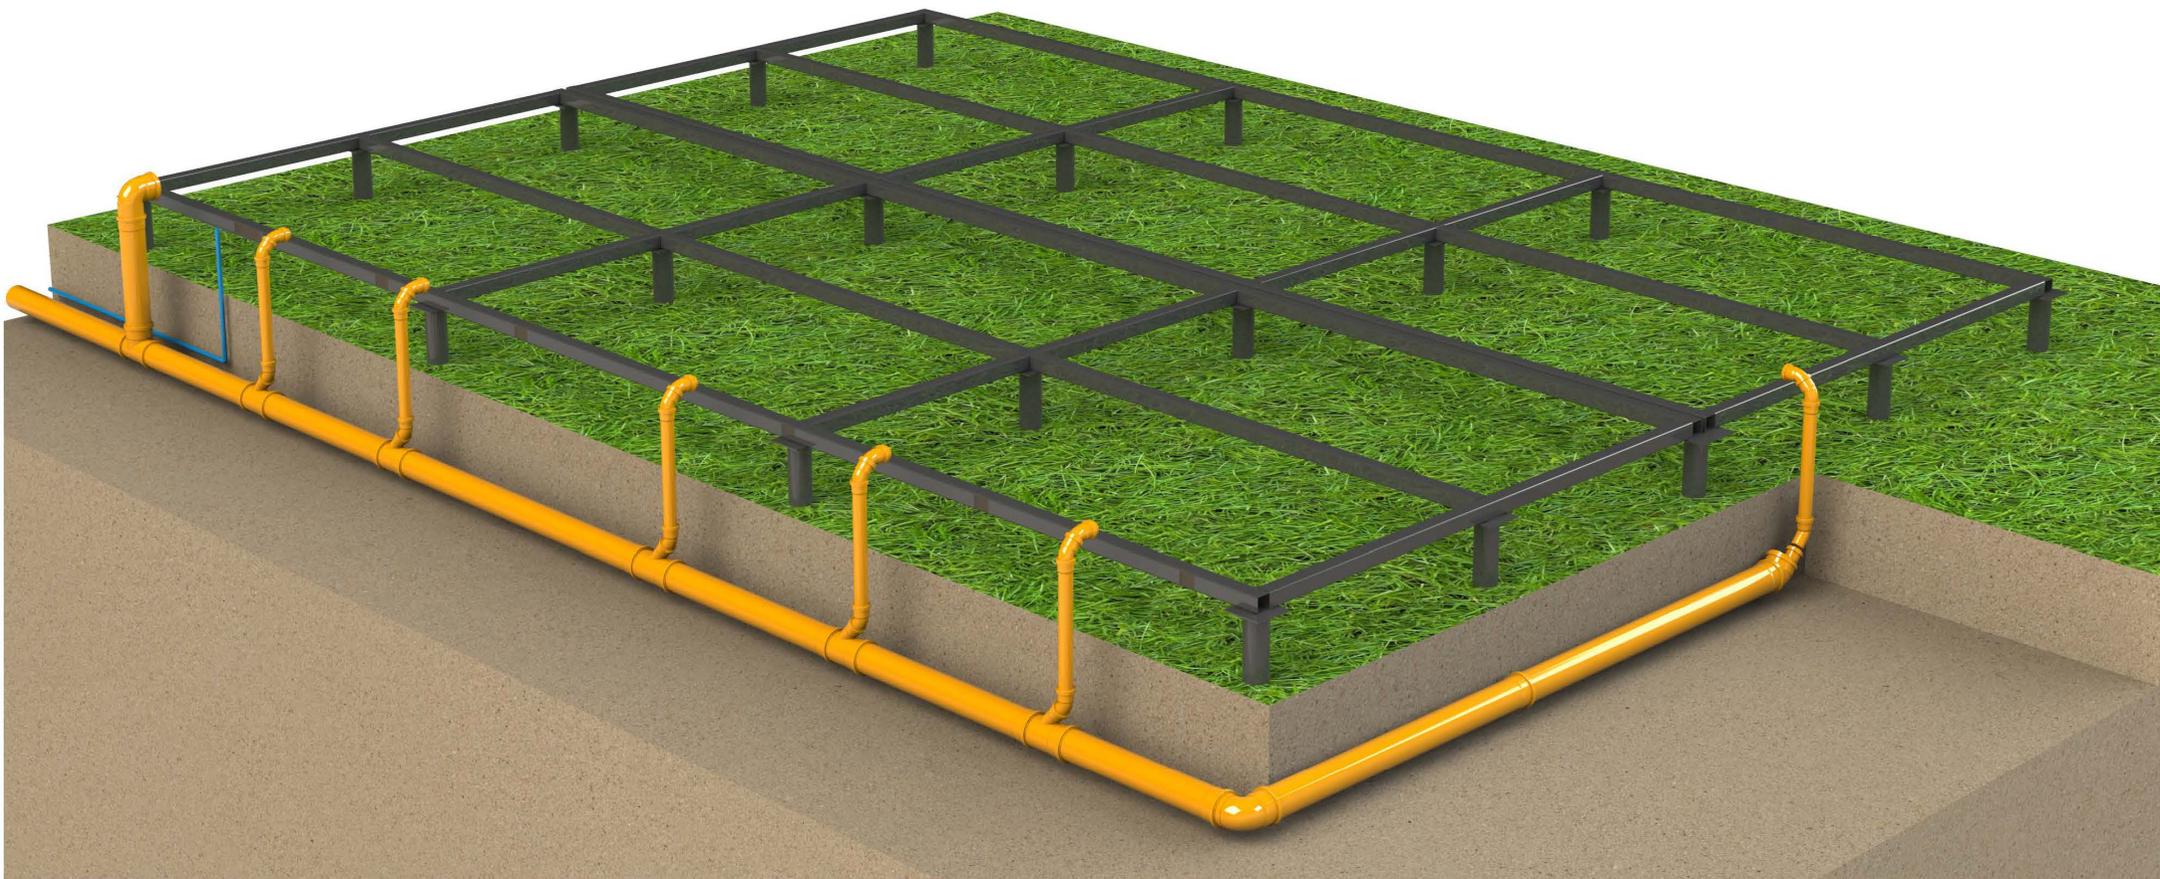

Обвязку из профильной трубы необходимо устанавливать по уровню.

*Необходимо зачистить сварные швы заподлицо на верхней части обвязки (при наличии)

